

Рекомендации по нанесению на стены фотообоев под печать

Прежде всего, следует удалить все остатки материалов со стены, на которую будут наноситься фотообои, т.е. бумагу, остатки других обоев, краску, мел. Перед оклейкой убедитесь, что стена сухая и имеет ровную поверхность, без явных дефектов. Рекомендуется перед оклейкой обработать стену предварительной основой.

В качестве обойного клея можно использовать клей для тяжелых виниловых обоев или для стеклообоев.

Инструменты: Шерстяной валик, Линейка, Нож для резки бумаги, Противовес, Карандаш, Шпатель, Тряпка или губка, Кисточка или валик





Предварительно нарежьте обои на соответствующие полосы.

Нанесите на стену клей. Проклеивать сами обои не требуется.


Наложите следующий кусок обоев примерно на 1 см. Разладьте его с помощью Шпателя в вертикальном направлении.

С помощью ножа и линейки (или металлического уровня) обрежьте «нахлест». Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену. Это может привести к образованию заметного шва.

Отогните края и уберите лишние куски, с внутренней и внешней стороны. Состыкуйте обои, проклейте дополнительно шпателем. Так же можно с помощью валика поджать края, чтобы плотнее прижать края обоев друг у другу.

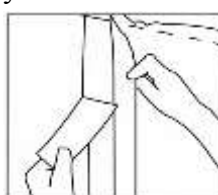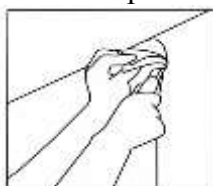

Аккуратно срежьте излишки обоев сверху и снизу, используя линейку. Старайтесь вести нож и линейку параллельно друг другу. С помощью губки или тряпки удалите излишки клея.

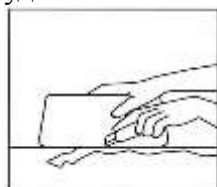

Подробное видео по поклейке обоев можно посмотреть тут:

<http://www.youtube.com/watch?v=MFGtA2xxxQY#t=32>